




# Notice de montage

## MARCHE A SUIVRE

### SÉRIE R500

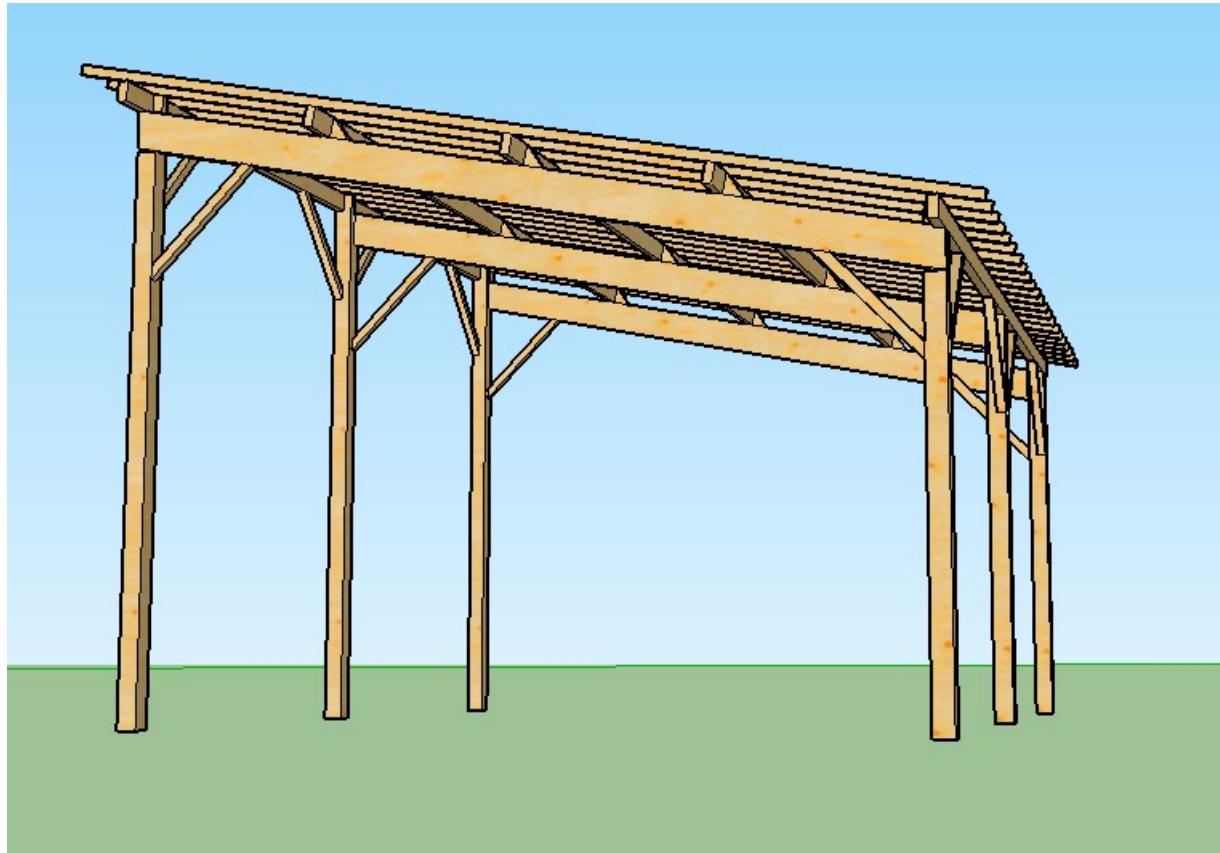


Exemple pour un 800cm x 600cm pente à 20% hauteur utile 300cm

(se transpose pour n'importe quelles dimensions)

Repère sur le plan téléchargeable sur notre site internet sur la page R400 :

- A : Exter poteaux : 800,00cm
- B : Exter poteaux : 600,00cm
- C : Hauteur utile : 300,00cm
- D : Hauteur hors tout : 447,50cm

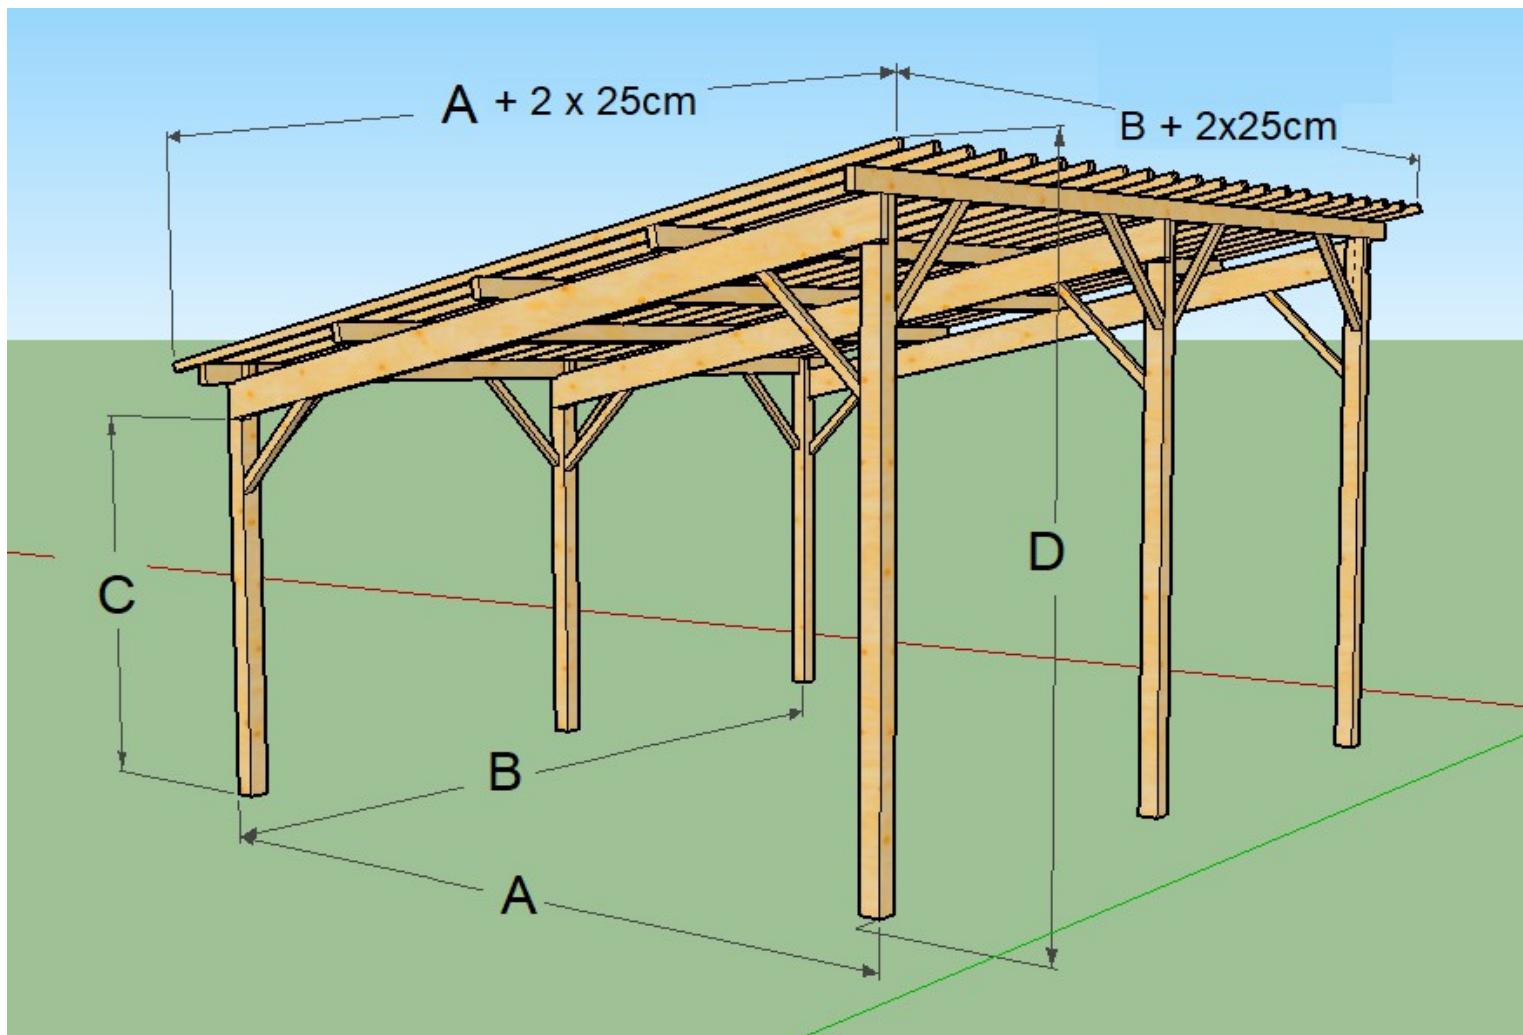

### Travaux préparatoires :

### Plots béton ou dalle béton :


Les plots béton ou la dalle béton seront implantés en suivant les plans téléchargeable sur notre site internet sur la page R500 (voir page suivante)

# MODELE R 500

## Sur mesures




Façade principale


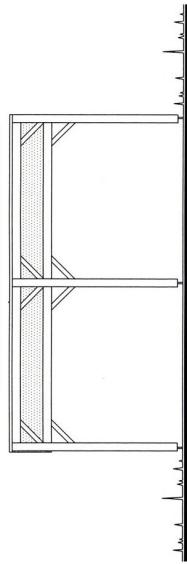


Façade principale


Façade arrière

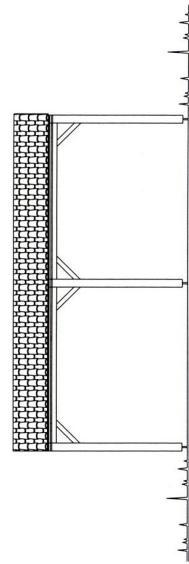

Façade latérale gauche

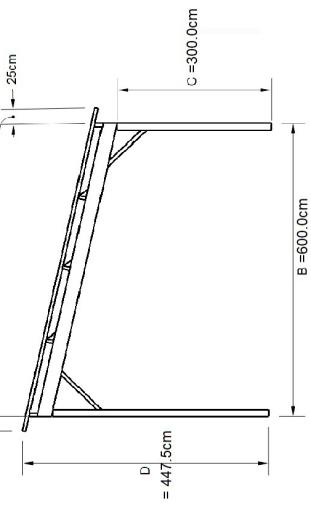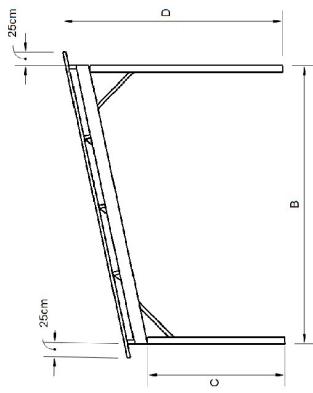

Façade latérale droite

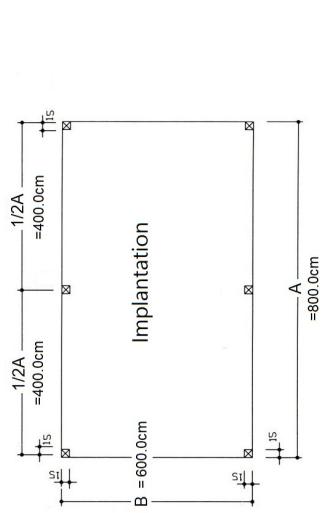

Implantation

Dans notre exemple :


1°

cheviller les parties femelle des pieds de poteaux au béton.

Tracer les tirefonds de La partie mâle sur les poteaux, prépercer les poteaux, revisser la partie mâle dans la partie femelle.


Quand vous poserez les fermes assemblées sur leurs supports, il vous suffira d'ajuster la hauteur en vissant le pied. Puis vous visserez les tirefonds dans le poteaux.

Ignorer cette étape si l'ancrage est directement scellé dans le béton.

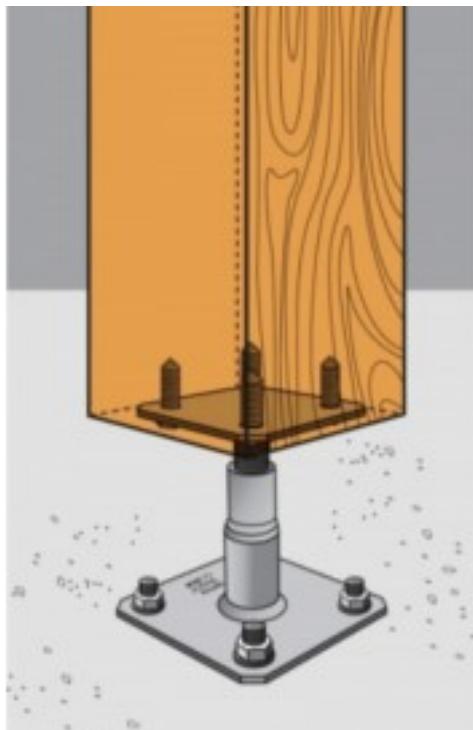


2°


disposer les poteaux 15x15 de longueurs différentes comme sur schéma :

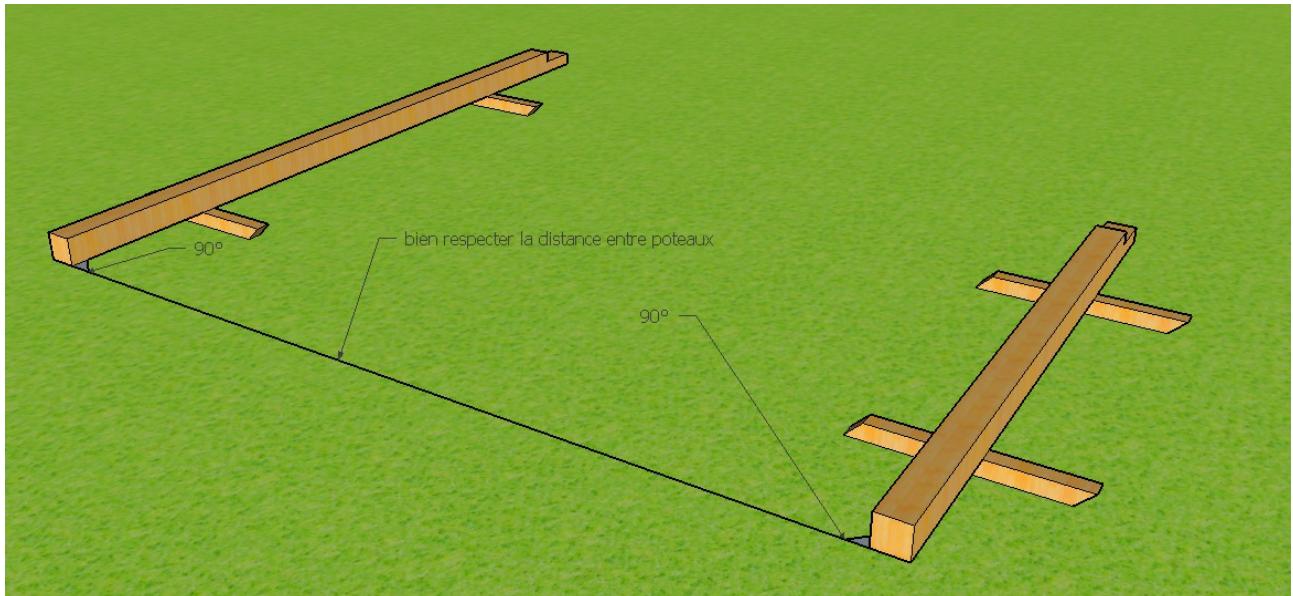

3° placer la poutre sur les poteaux (sabots face contre terre), percer les poteaux Ø14 ou 15 et boulonner avec boulon 14x180.

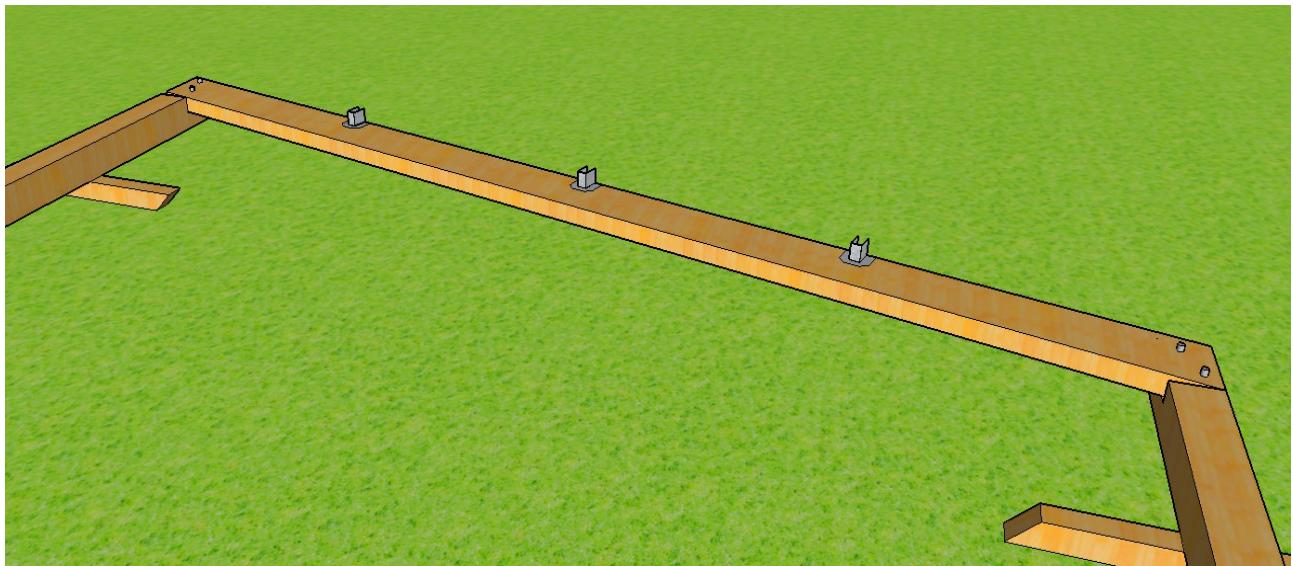


## **schéma de perçage poteaux/poutre**

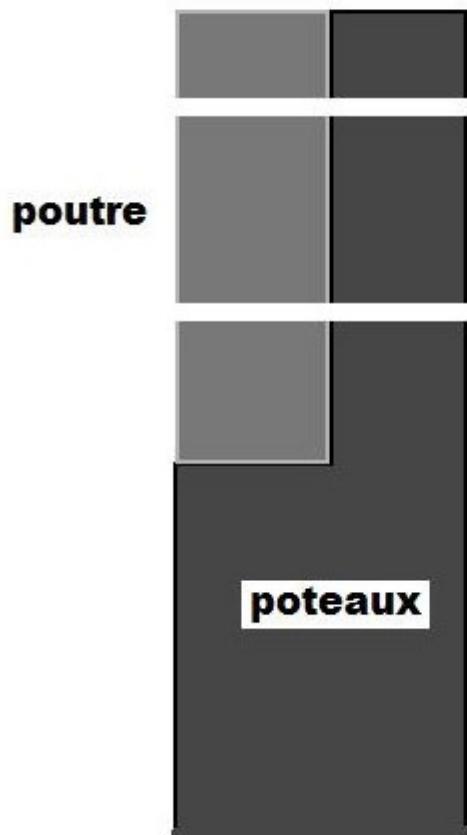

5°

lever l'ensemble ainsi obtenu. Bien étayer.


Vérifier l'aplomb des poteaux.

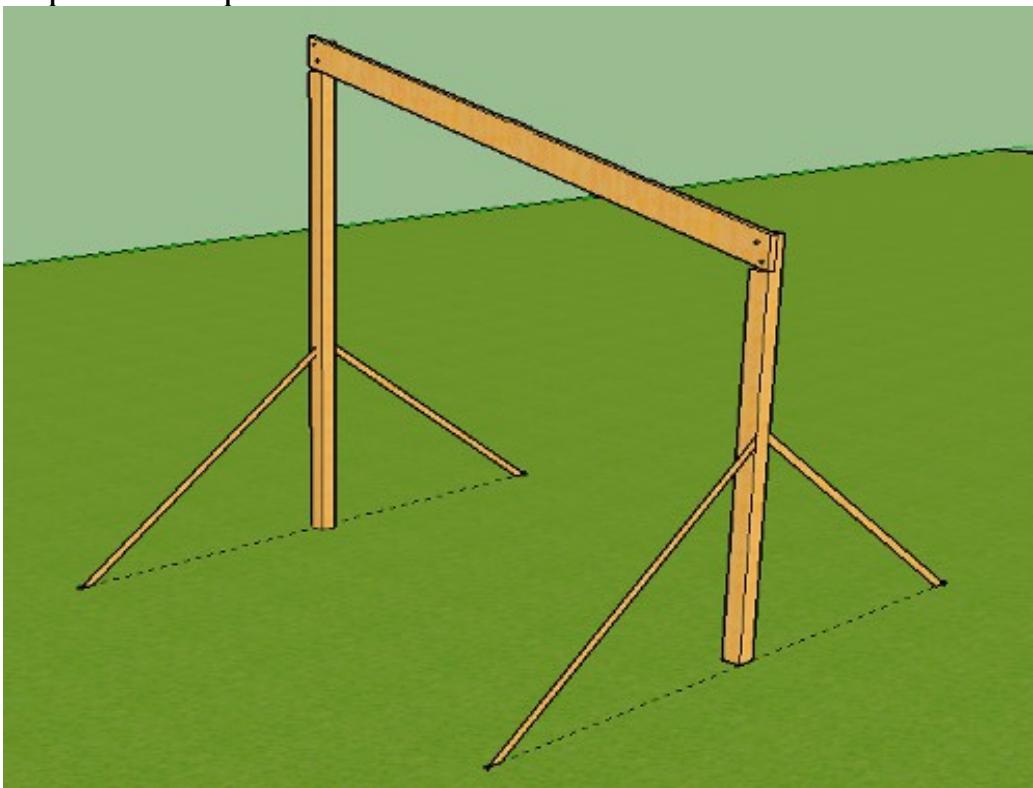


6°

renouveler l'opération précédente avec la ferme intermédiaire  
(attention : placer les sabots des deux cotés de la poutre)


Vérifier l'aplomb des poteaux.

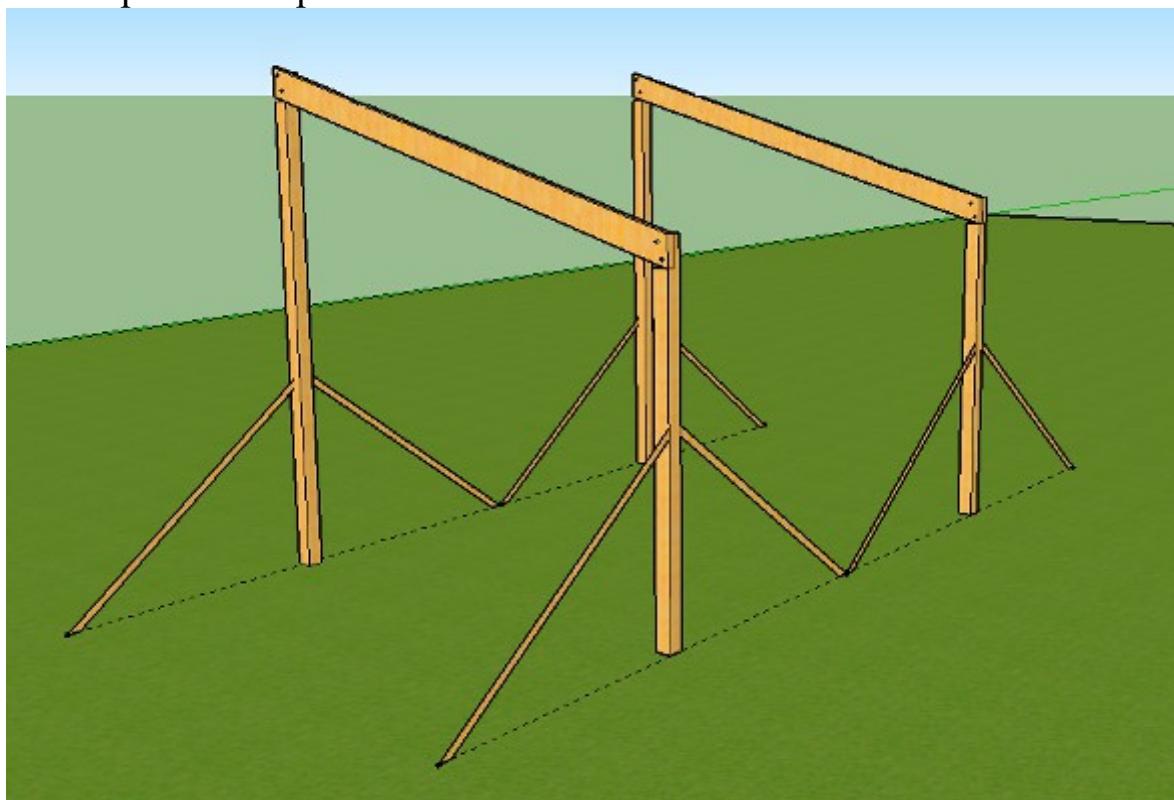

ATTENTION A BIEN ORIENTER LES FERMES/POUTRES

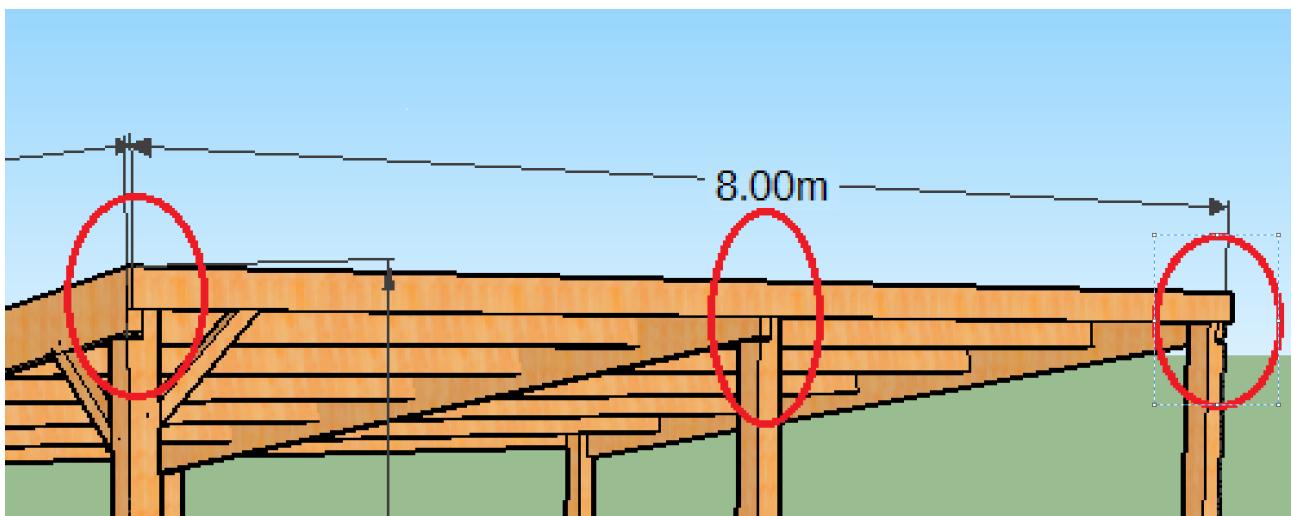


7° présenter et fixer les pannes sur les échantignoles

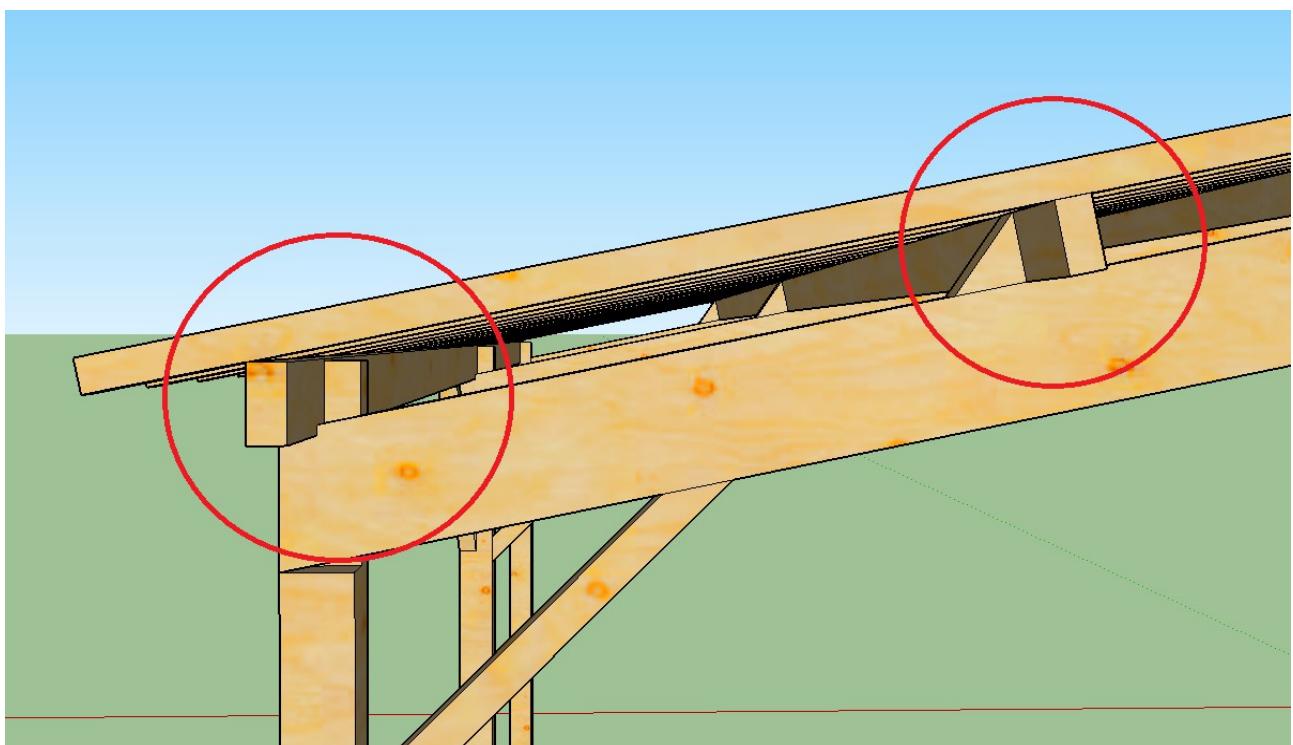

8°

renouveler l'opération selon le nombre de ferme.


Vérifier l'aplomb des poteaux.

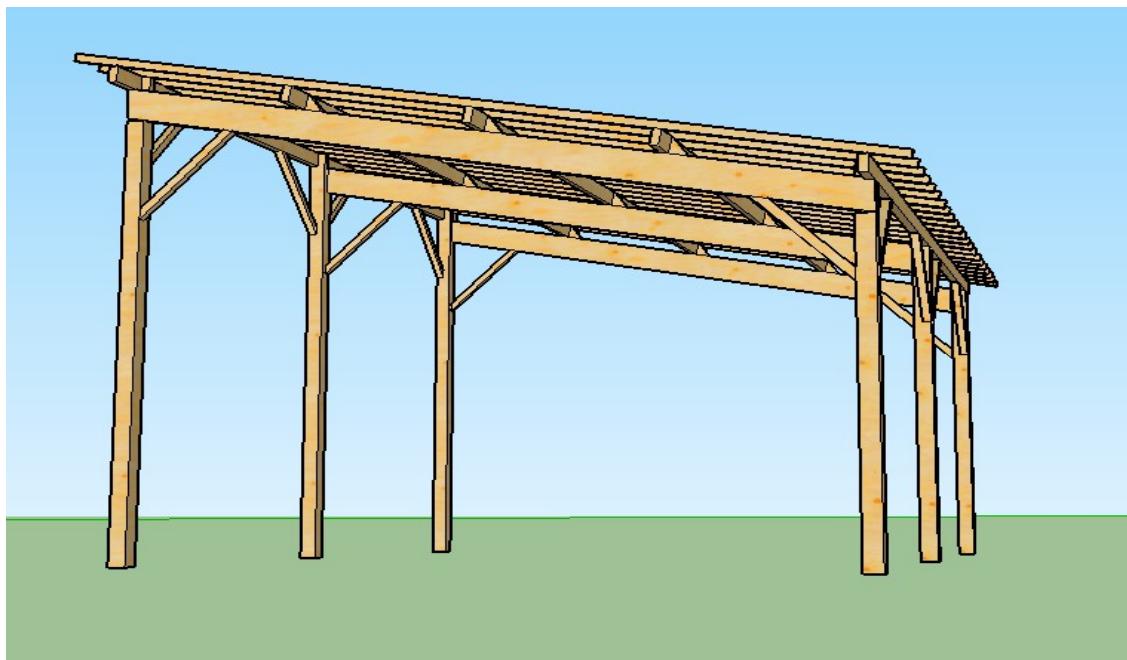



9°

Présenter et visser les liens 7,5cm x 7,5cm comme sur le schéma.

Vérifier l'aplomb des poteaux.

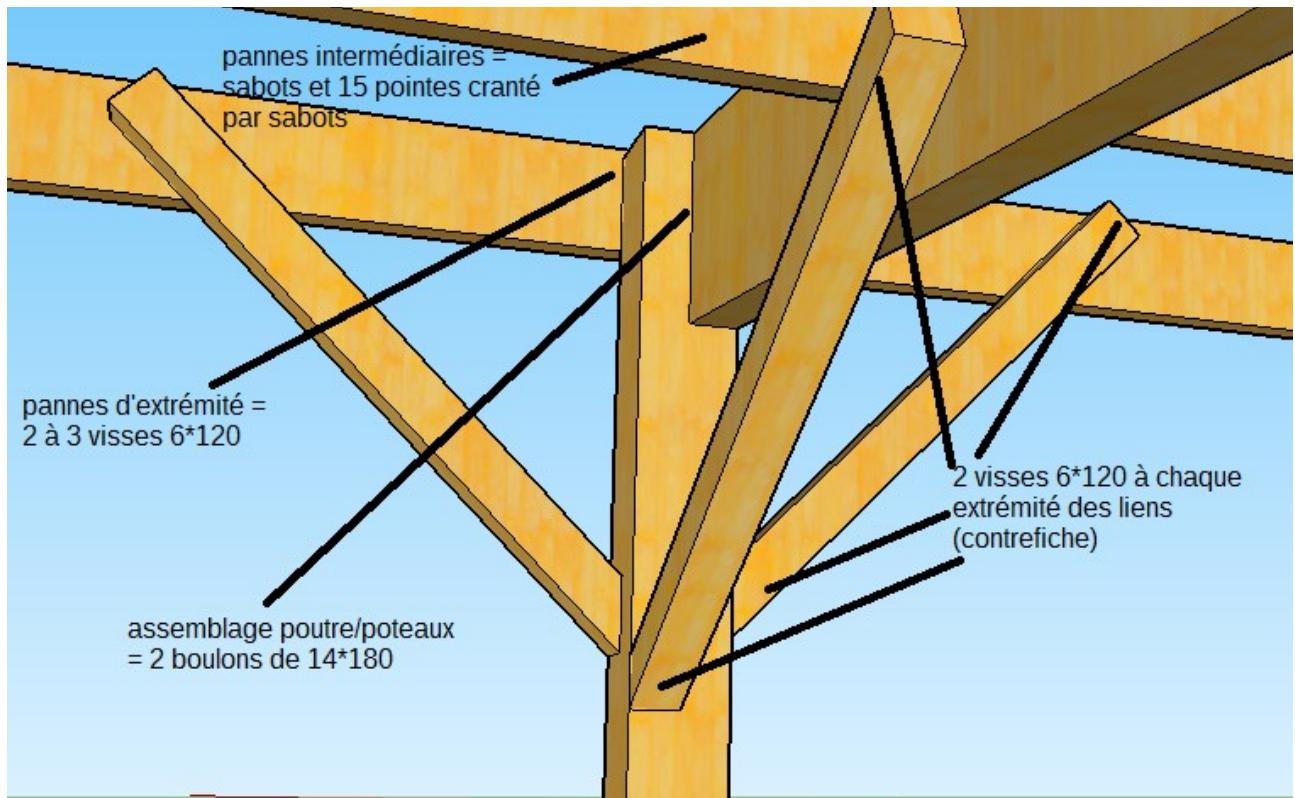

10° visser les chevrons sur les pannes  
(calculer l'entraxe selon le nombre de chevrons fournit)

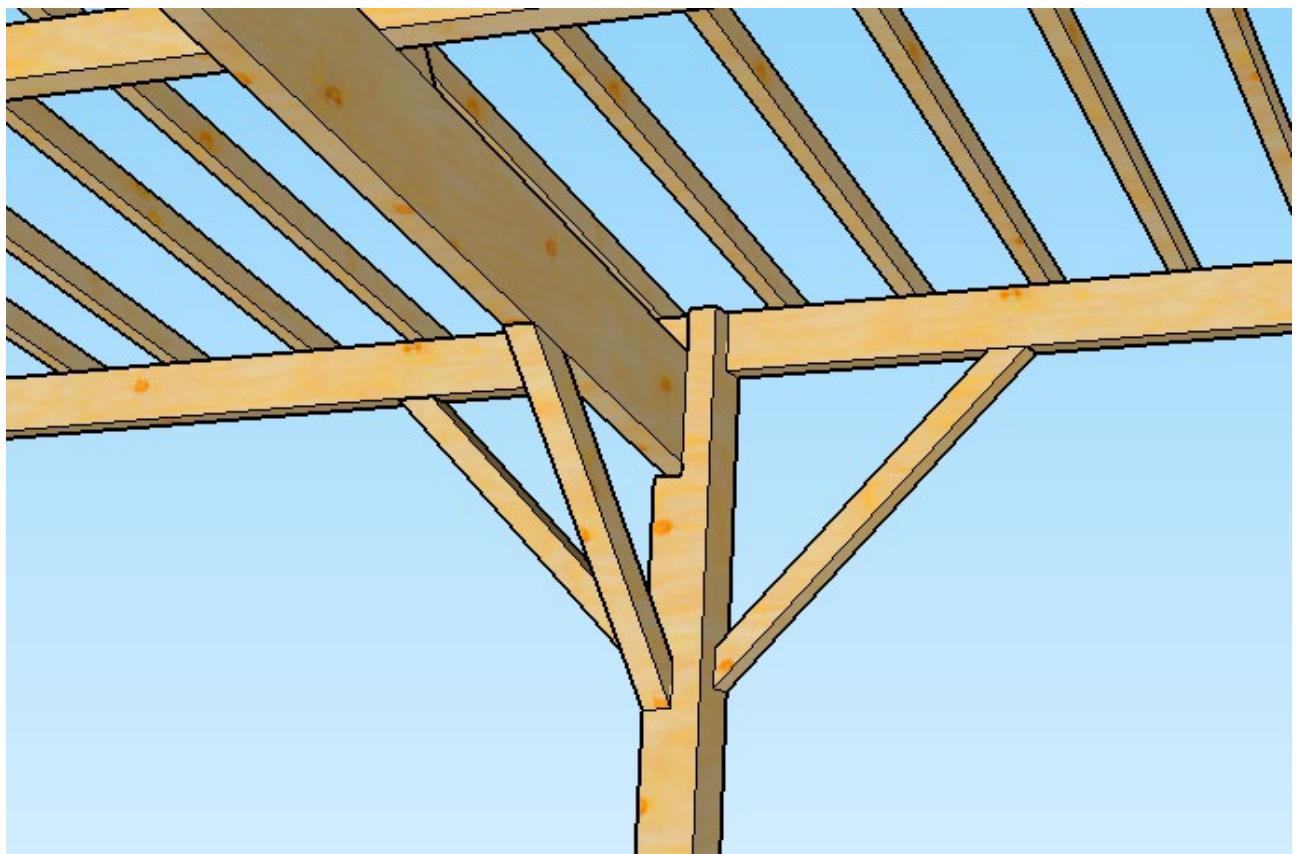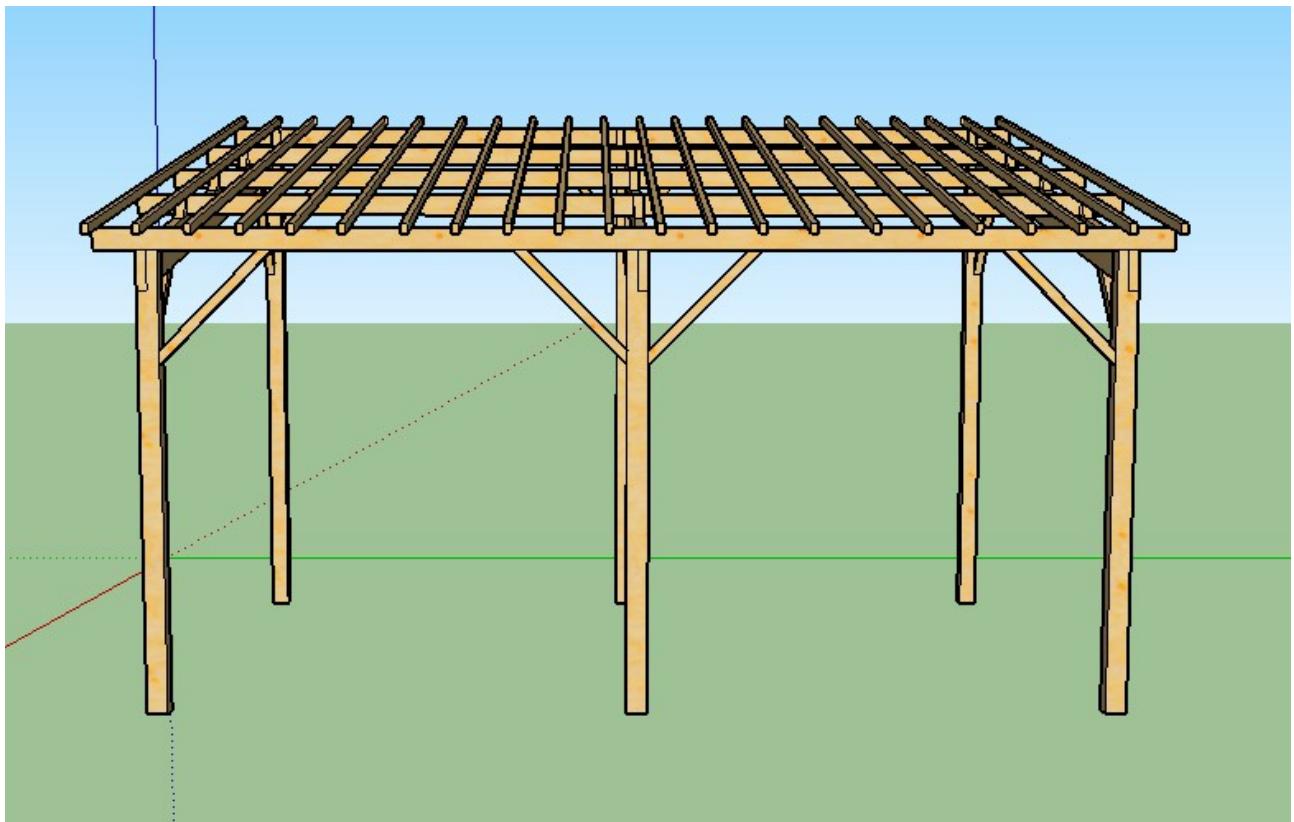

EN DERNIER LIEU : POSER VOTRE COUVERTURE SELON LES  
PRÉCONISATIONS DU CONSTRUCTEUR.  
Possibilité de fournir les liteaux ou la volige.